


Jan Kassa

VERKOOP EN SERVICE

LED Nummer Oproep Systeem Oproepsystemen




LED Nummer Oproep Systeem

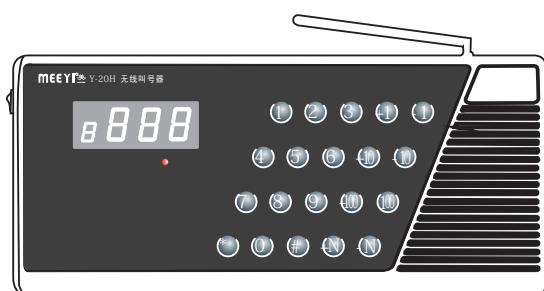

Draadloos toetsenbord

Model nummer: Y-20H

Afmetingen: 286x130x32mm

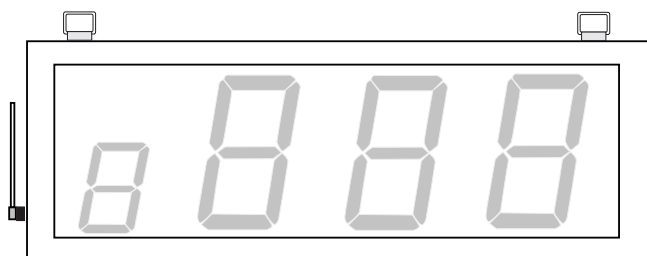

Draadloos Display

Model nummer: Y-303

Afmetingen: 440x157x40mm

II. System Introductie

* Toe te passen voor:

Restaurants / Café's / Internet Café's / Food Counters / Ziekenhuizen en Zorg Instellingen / Hotels / Schoonheid Salons et cetera...

* Werking:

Ter voorkoming van lange rijen en het actief staan wachten in een rij. Klanten kunnen nu op het gemak plaats nemen in een wachtruimte en op hun beurt wachten.

Wanneer men aan een Food Counter een bestelling heeft geplaatst kan men bijvoorbeeld plaatsnemen bij de kinderen die spelen in de ballenbak. Dit geeft de klant het gevoel dat hij niet actief hoeft te wachten en de kinderen uit het oog verliest. De rij aan de counter is daardoor korter en nieuwe klanten sluiten daardoor sneller aan.

Wanneer een bestelling gereed is toetst men het bonnummer in op het draadloze toetsenbord dat het nummer automatisch doorstuurt naar het LED Display in de wachtruimte of meerdere displays. Bij een nieuwe oproep geeft het display een geluidssignaal.


III. Draadloos display: Y-303

A. het display kan worden ingesteld op een uniek display nummer, het volume kan worden aangepast en teruggezet naar fabrieksinstelling

B. het display kan het signaal ontvangen en het nummer weergeven met een geluidssignaal

(2). Afbeelding:

1. adapter ingang.
2. audio uitgang.
3. speaker.
4. FUNCTIE toets.
5. DIGIT SELECT toets.
6. DIGIT ADJUST toets.
7. CONFIRM toets.
8. antenne.
9. ophang beugels

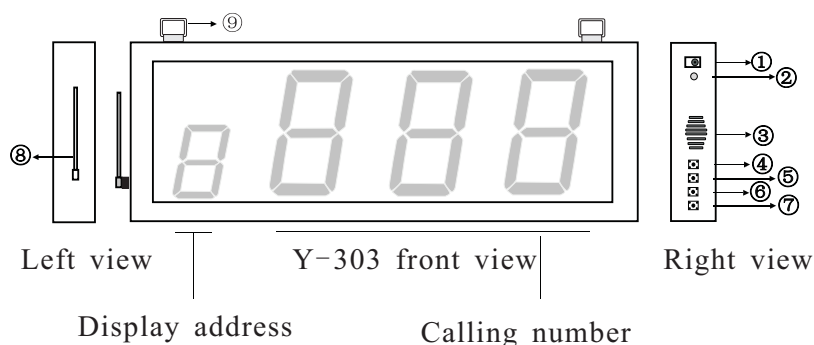

Oproep Systeem – Instellen van het LED Display

Het display een nummer geven:

- 1.Druk op de FUNCTIE toets aan de zijkant van het display.
Het display laat F01 zien.
- 2.met de toetsen DIGIT ADJUST en DIGIT SELECT kunt u door de functies scrollen.
- 3.ga naar functie F03 en druk op de CONFIRM toets
het display laat 3 streepjes zien.
- 4.zet nu de afstandbediening aan en voer het nummer in dat u het display wilt geven, sluit dan af met "#".
voer nu 001 in (dit is een vaste gegeven waarde) Sluit weer af met "#"
links onderin wordt nu het nummer weergegeven dat u het display heeft gegeven
druk de FUNCTIE toets een paar keer in om terug in de gebruik modes te gaan.

er kunnen in totaal 9 displays op 1 afstandbediening.


Volume instellen:

- 1.Druk op de FUNCTIE toets, het display laat dan F01 zien.
- 2.gebruik de DIGIT ADJUST of DIGIT SELECT toets om naar F07 te gaan.
- 3.druk op de CONFIRM toets, het display laat de volume zien die het nu is.
- 4.gebruik de DIGIT ADJUST of DIGIT SELECT om de volume te regelen.
1 is zacht / 4 is hard elke keer als u naar een niveau gaat laat het display horen hoe hard het niveau is.
- 5.als u gekozen heeft drukt u de CONFIRM toets en hoort u een deuntje ter bevestiging.
6. druk de FUNCTIE toets een paar keer in om terug te keren naar de gebruik modes.

Fabrieks settings terugzetten:


- 1.Druk op de FUNCTIE toets, het display laat dan F01 zien.
- 2.gebruik de DIGIT ADJUST of DIGIT SELECT toets om naar F09 te gaan.
- 3.druk op de CONFIRM toets, het display laat 001 zien.
- 4.gebruik de DIGIT ADJUST en DIGIT SELECT toetsen om het naar 000 te zetten
- 5.druk op de CONFIRM toets en u hoort een deuntje ter bevestiging.
- 6.druk de FUNCTIE toets een paar keer in om terug te keren naar de gebruik modus.

Oproep Systeem – Instellen van de afstandsbediening

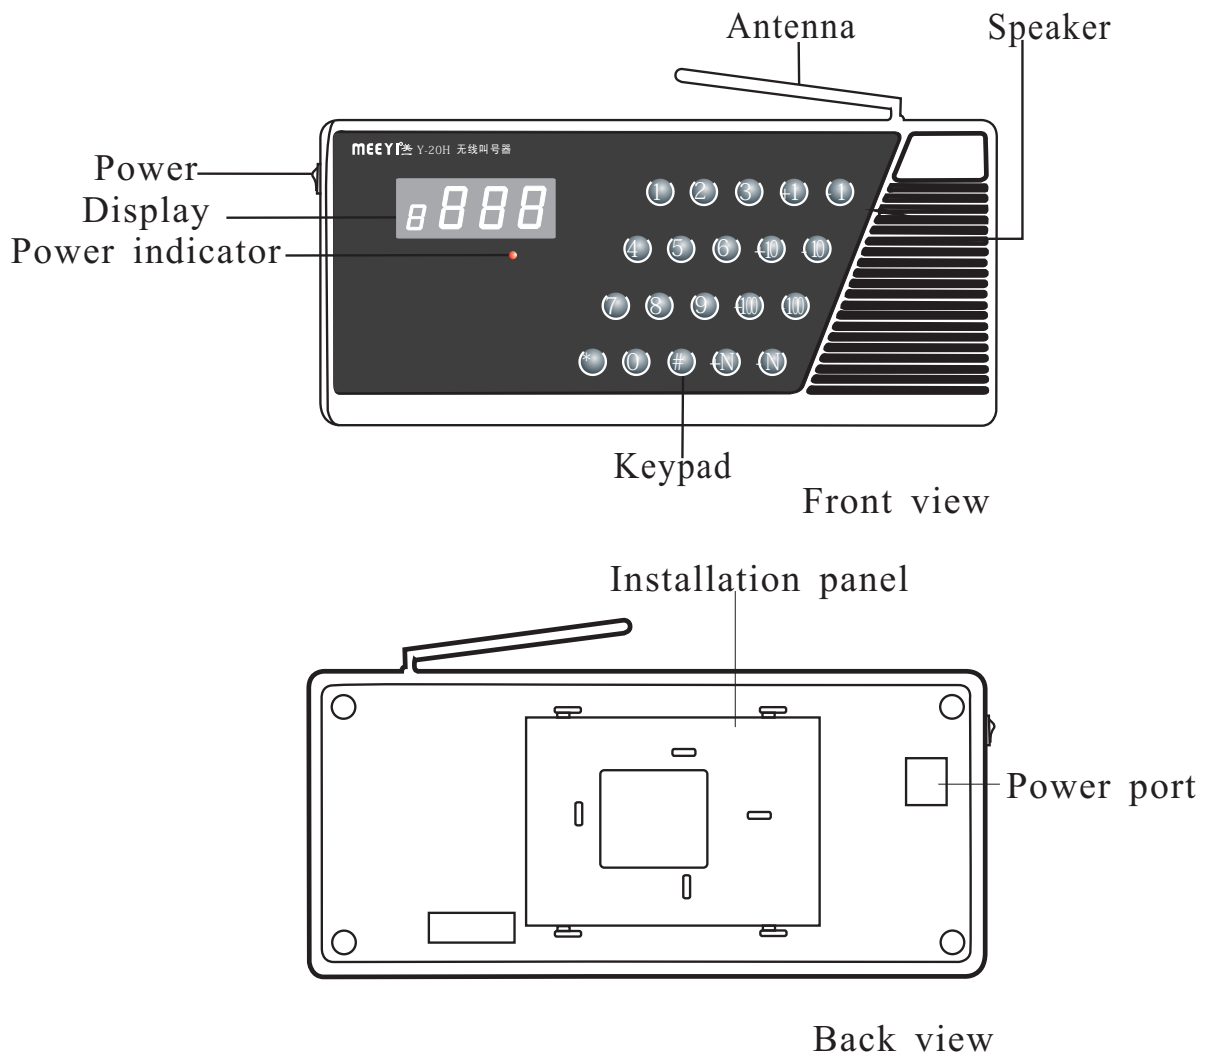

Oproep naar 1 Display:

Y-20H LED Display

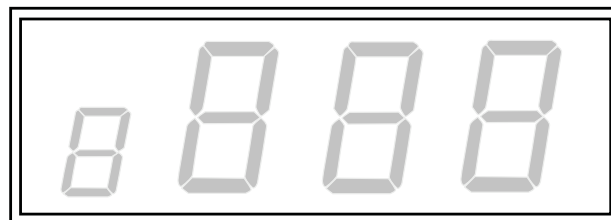

Display address Calling number

Druk de "*" toets in tot er alleen maar streepjes staan.
Voer in het nummer van het display dat u wilt bellen sluit dan af met "#".
Voer dan in het nummer dat u wilt laten zien op het bord sluit af met "#".

Oproep naar alle Display's:

Druk de "*" toets in tot er alleen maar streepjes staan.

Voer in de 0 en sluit af met "#".

Voer dan het nummer in dat u wilt laten zien op het bord en sluit weer af met "#".

Een Order Weg Halen Op 1 Display:

Druk de "*" toets in tot er alleen maar streepjes staan.

Voer het nummer in van het display waar u de order weg wilt halen sluit af met "#".

Voer nu 000 in en sluit af met een "#".

Een Order Weg Halen Op Alle Display's:

Druk de "*" toets in tot er alleen maar streepjes staan.

Voer de 0 in en sluit af met "#".

Voer nu 000 in en sluit af met een "#".

+N en -N waardes veranderen:

zet de afstandbediening uit dan weer aan.

druk op de +N toets, u ziet nu de waarde van N.

druk op de "*" toets tot er " _ _ _ " komt te staan.

voer nu het nieuwe getal in dat de N moet geven als waarde en sluit af met "#".

u hoor een deuntje ter bevestiging.

V. Technical Specification:

Model number	Y-303	Y-20H
Working voltage	DC12V	DC12V
Working current	660mA	130mA
Stand-by current	120~130mA	10mA
Frequency	315MHz±75k	315MHz±75k
Audio output	2W	
Transmit power		35mW
Sensitivity	110dB	

Jan Kassa

Handelsweg 14 4387 PC Vlissingen

Tel: +31 (0)118-460064; **Fax:** +31 (0)118-463207