


Jan Kassa

VERKOOP EN SERVICE

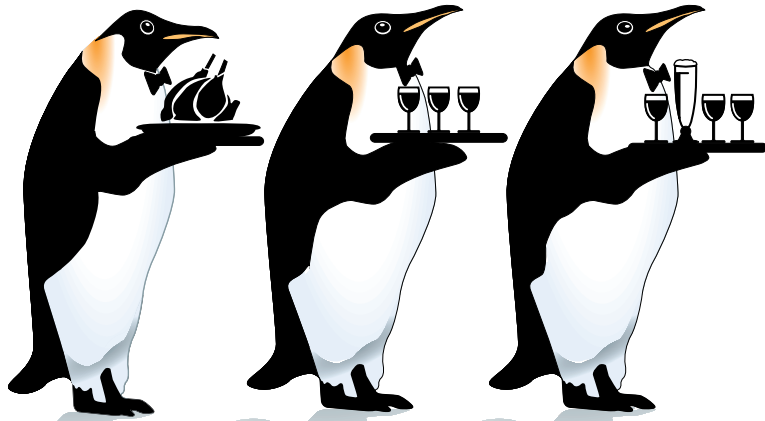

Draadloos Oproep Systeem

Wanneer u zoekt naar een complete oplossing met eenvoudige installatie om efficiënter te werken in de Horeca. Wij bieden een volledige range aan producten en accessoires aan.

Oproep Systeem

Led Display, groot alfanumeriek

- Dot matrix draadloze ontvanger, toont een scrollende looptekst in de stand-by stand. De inhoud kan worden gewijzigd via computer.
- Hoge kwaliteit degelijke aluminium behuizing
- kan aangesloten worden op PC om alle oproepinformatie te beheren
- werkt met oproepknoppen, afstandbediening en piepers
- heeft 12 soorten of geluidseffecten en een regelbaar volume
- werkt tegelijkertijd en door elkaar met enkelvoudige oproepknoppen en meervoudige oproepknoppen. Wanneer er gewerkt wordt met meervoudige oproepknoppen, zal het display voor elke verschillende soort van oproep een ander symbool laten zien. Te gebruiken als kelner oproepsysteem of oproepsysteem vanaf bed, toilet of badkamer in de zorg.
- display met 1 of 2 of 3 of 4 groepen verschillende oproepen naar keuze



Oproep knop



Cancel knop



Combi-knop



Toilet knop



Draadloze corridor lamp



Pieper pager



Pieper/pager module



Signaal versterker



Afstand bediening koppelen met uw LED display

Druk op de functie knop op het display
 Druk op power/confirm op de afstandbediening
 Druk op function, het display laat Fun 1 zien
 Druk op de 2 toets en het display laat Fun 2 zien
 Druk op confirm en het display laat Fun 2-1 zien
 Druk op confirm en het display laat zien:

00 Unused

selecteer een nummer voor de afstandbediening (u kunt kiezen van 00 t/m 10) gebruik hiervoor de left /right en cijfer toetsen op de afstandbediening
 druk op de confirm toets
 als het is gelukt komt er voor een paar seconde setting succes te staan en staat er onder uw gekozen nummer nu used
 druk de function toets een paar keer in om terug te keren naar het begin

Een oproepknop koppelen met uw LED display
 Druk op functie het display laat dan Fun 1 zien
 Druk op confirm het display laat Fun 1-1 zien
 Druk op confirm Het display laat nu 000 01 zien, druk op de confirm toets
 druk op confirm Het display laat nu zien:

--

“ABCDEFGHIJ”

hiermee kunt u de oproepknop een naam geven
gebruik de setting toets om met de cursor bij de letters te komen
Gebruik de left en right key om bij uw gekozen letter te komen
Druk nu de setting toets weer in om de letter te gebruiken
Als u een naam heeft opgegeven drukt u op confirm
Druk nu de omroepknop die u wilt gebruiken een paar seconden in
Als het is gelukt komt er setting succes voor een paar seconde te staan
druk de function toets een paar keer in om terug te keren naar het begin

Veranderen van de display tijd.

Druk op function het display laat Fun 1 zien
Druk op de 8 toets en dan op confirm het display laat Fun 8-1 zien
Druk op confirm en het display laat zien:

Display

time XX ← dit is de tijd in seconden

u kunt de tijd invoeren met de cijfer toetsen
als u 00 gebruikt dan zal de order pas weg gaan als u die zelf cancelt
druk op confirm
als het is gelukt komt er voor een paar seconde setting succes te staan
druk de function toets een paar keer in om terug te keren naar het begin